

## ダイヤルキーの設定番号変更法

ダイヤルの初期設定は0-0-0-0となっております。（はじめに別の数字が並んでいたとしても、初期の設定番号は0-0-0-0です）  
リセットボタンは側面に設置されてあります。

### Step 1

番号を0-0-0-0に合わせます。

### Step 2

付属の工具か、マイナスドライバーなどを使用して、リセットボタンを「押しこみながら」反時計周りに、90度回します。  
（リセットボタンをNからRESETに合わせます。）

### Step 3

好みの番号にダイヤルを合わせて下さい。

### Step 4


リセットボタンを90度時計回りに回して下さい。（リセットボタンをRESETからNに合わせして下さい。）以上で、新しい番号に設定完了となります。

番号は安全な場所に、また、忘れることのないように保管して下さい。

### 注意

雨天使用後は必ずロック挿入部に注油を行ってください。放置すると鍵の解錠施錠が出来なくなる恐れがあります。（推奨オイル RESPOチタンスプレー）

通常使用時の保証期間は1年間です。変色、錆等は保証対象外です。施錠の際は必ず再度鍵がかかっているかを再度確認してください。

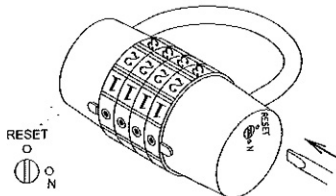

## ダイヤル設定について【補足】

ダイヤル設定は、封筒の中に入っている専用工具で行って下さい。

設定を始める前に、ダイヤルは鍵をオープンできる状態にしてから設定を行って設定ネジはロック状態では回りません。

専用工具を下図を参考に差し込み、

**押し込んだ状態で**設定ネジを反時計回りに【N→RESET】に回します。



任意の番号にダイヤルをそろえて、

設定ネジを**押し込んだ状態で**時計回りに回して【RESET→N】へ戻して下さい。



きちんと一列にダイヤルをそろえてから  
設定ネジを【N】に戻して下さい。

引っこんでいたネジが表に出戻ってくれば完了です。

### ※注意※

設定時、ダイヤルが回りやすい状態になっています。

設定ネジを戻す時は、誤ってダイヤルを違う番号にずれない様に十分に注意をお願い致します。

設定完了後、ダイヤルを回す前に設定したダイヤルで開くかの確認をお願い致します。