


暗証番号設定方法


5805 C
5410 C

- 1** これが設定前の状態となります。
番号を「●●●●」の位置に合わせます。



- 2** シリンダーを抜いてください。

- 3** シリンダー側の断面に黒色の設定モードダイヤルがあります。

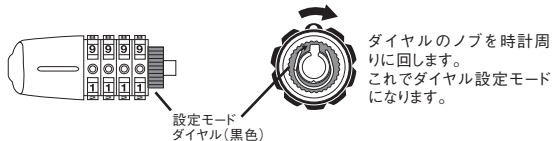

- 4** お好きなロック解除番号を設定します。(番号を必ず覚えておいてください)



再び設定モードダイヤルを反時計回りに回して元の状態に戻します。

- 5** ロックできれば、設定終了です。
1～4を繰り返すことで何度でも暗証番号を変更することが可能です。

