




ENVE® Composites LLC  
Ogden, UT 84404, USA

## ENVE® MOUNTAIN STEM

1. ENVE Carbon Fiber Mountain Stem
2. 6x: 16mm ボルト
3. 6x: ワッシャー
4. ENVE Face Plate

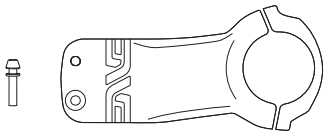


注意: 全てのボルトはワッシャーと共に取り付けてください。  
トルクレンチを必ず使用してください。

### ステムの取り付け

#### Step1


ステムをステアリングコラムに通した好みの高さのスペーサーの上に取り付けます。

注意: ENVE製品は、少なくとも1つのスペーサーをステムの上下に取り付けることが必要です。

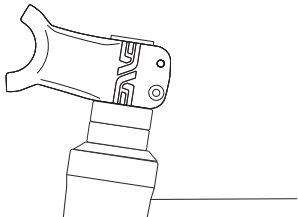

#### Step2

ヘッドセットのプリロードキャップを取り付け、指定トルク値まで調整します。

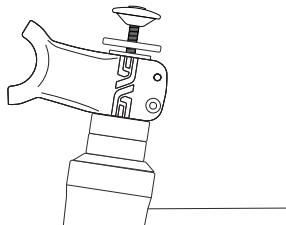

#### Step3

ステムをホイールとフォークの向きと合わせます。ステムの位置調整が終わったら、ボルトを半回転ずつ、指定トルク値の5.5Nmになるまで締め付けます。


### ハンドルバーの取り付け

#### Step4

ハンドルバーを好みのポジションになるまで回転させ、ステムの中央に取り付けます。

#### Step5

ステムのフェースプレートをハンドルバーにかぶせ、ボルトを締め付けます。

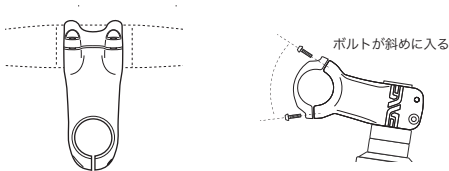

注意: ステムとフェースプレートの隙間が均一となるよう、フェースプレートの上下のボルトを均一に締め付けます。

#### Step6

ハンドルバーとステムの位置決めが完了したら、ボルトを半回転ずつ、最大で5.5Nmになるまで締め付けます。



## ENVE® Mountain Stem Instructions

ENVE® Composites, LLC  
Ogden, UT 84404, USA