


Lezyne LED User Guide

LEZYNE


Engineered Design

Model Guide:


この取扱説明書は「Super Drive」、「Power Drive」、および「Mini Drive」の共通のマニュアルです。一部操作が異なる部分がございます。ご購入いただいた商品名をご確認ください。

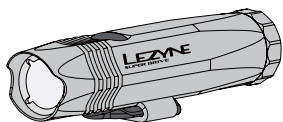

SUPER DRIVE
-LIR 18650 Battery
- 4 mode settings
- 450 max Lumens

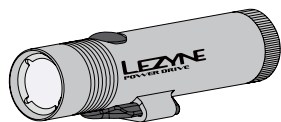

POWER DRIVE
-LIR 18650 Battery
- 4 mode settings
- 300 max Lumens

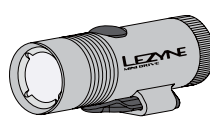


MINI DRIVE
-LIR 123A Battery
- 5 mode settings
- 150 max Lumens




LEZYNE LED LIGHTをご使用される前に必ずこの取扱説明書をご覧ください。自転車用ライトの使用を義務化する法律は使用する国によって異なります。ご自身の使用される国の法律に準じた使用をお願いします。

Overview:

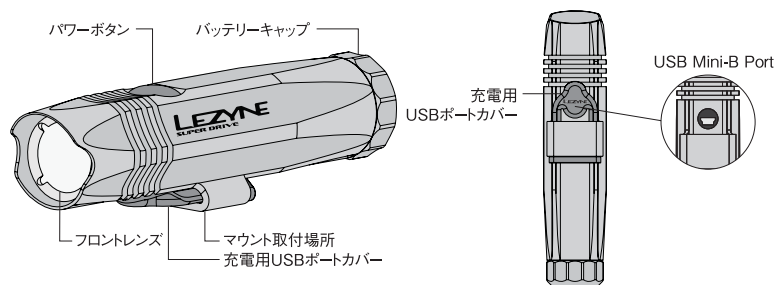

本体について

Accessories:

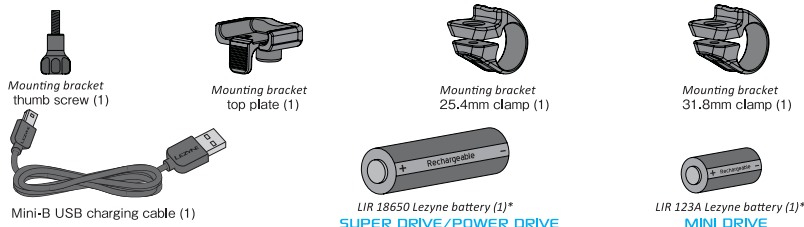

付属品

Do It In The Dark:

使用環境について

この度はLEZYNE LEDライトをご購入いただき、誠にありがとうございます。LEZYNE LEDライトはハイパワー・コードレス一体型、交換可能・充電式リチウムイオンバッテリーを搭載した高性能ライトです。ご使用に当たっては、当マニュアルをお読みいただいた上でご使用ください。このLEDライトは夜間のライディングの助けになる商品ですが、より一層の安全を確保するために、同時に下記の項目を併用することをお勧めします。

- プロテクトギアを着用する
- 適切なツールを持参する
- 白色など目に止まりやすい衣服を着用する
- ライトマウントの取付を確認する。(→詳しくはMOUNTINGの欄をご覧ください)
- テールライトを併用する
- バッテリーの充電を確認する。(→詳しくはCHARGINGの欄をご覧ください)

Warnings:

注意事項

- LEZYNE LEDライトは、-15℃から45℃の間の温度で動作するように作られています。
- ライトは必ず付属の専用マウントを使用して確実に取り付けてください。
- 自転車専用ライトですので、手をもって懐中電灯として使用しないでください。
- 他の人の目に光を直接当てないでください。
- 通常の使用下での耐水性を確保していますが、防水構造ではありません。水中に水没させないでください。水分がボディ内に浸入した場合は、USBポートカバー、リアキャップとバッテリーをはずして完全に乾燥させてください。
- 絶対にフロントレンズと内部電子機器を取り外さないでください。保証対象外となります。


バッテリーを交換する場合は、LEZYNE LEDライト専用のリチウムイオンバッテリーを使用してください。SUPER DRIVE/POWER DRIVE用とMINI DRIVE用とでサイズが異なります。バッテリーの交換手順につきましては CHARGINGの欄をご覧ください。

※Lezyneはいかなる状況において、本製品の使用に起因する傷害またはその他の損害について一切の責任を負いません。


Mounting:

マウント取付方法


1. 上部に取付られている、トッププレートに爪を押し込んで取り外します。
2. 本体下部の取付ネジを外します。
3. 2種類あるマウントを取付けるハンドルのサイズに合わせて選択します。
4. クランプ部分が手前(ネジ部分が前方)に向けてハンドルバーに取り付け、下からネジでしっかり固定します。
5. クランプが回らないか確認してください。

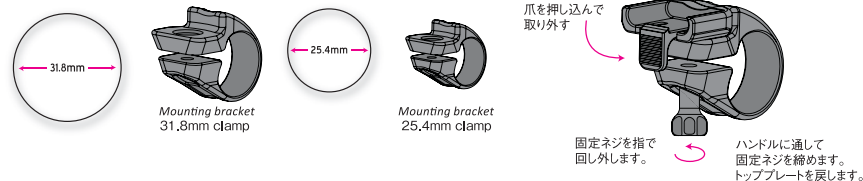

6. 本体をマウントに取付けます。前方から後方へ本体の溝とブラケットがかみ合い、音がするまで押し込みます。
7. 本体を取り外す場合は、トッププレートの爪を押し込み、前方に押し出します。ライトが熱くなっている場合がありますので、ご注意ください。

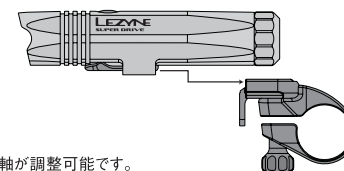


8. 取付ネジを緩めると、上下・左右に光軸が調整可能です。

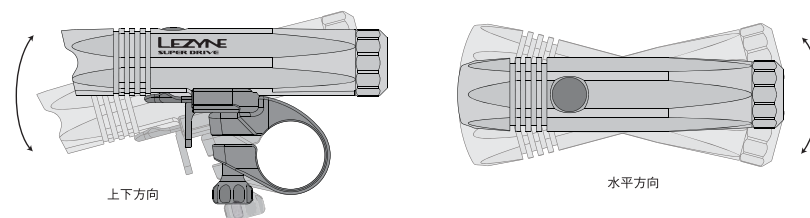

9. 光軸を調整した後、必ずネジをしっかり締めてください。

Operation:


1. 本体上部にあるボタンを確認してください。
2. ボタンを長押し(1.5秒)押しとライトが点灯します。
3. さらにボタンを押すと発光モードが変更できます。
4. ライトを消す場合は、ボタンを長押し(1.5秒)押しします。

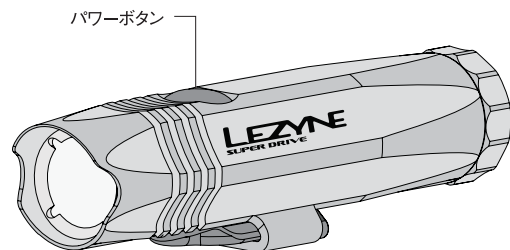

操作方法

■スベアバッテリーについて

スベアバッテリーを使用する場合は、充電状況に関わらず、電池交換が可能です。スベアバッテリーには必ずLEZYNE LEDライト専用リチウムイオンバッテリーを使用してください。交換する場合、後部のバッテリーキャップを外し、バッテリーに極性に注意して交換してください。

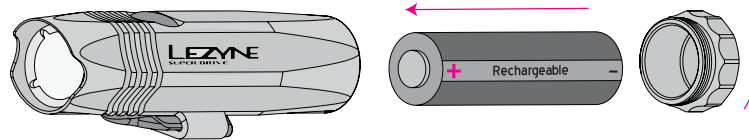

Run Times and Modes:

発光モード/点灯時間について

発光モードと明るさ、点灯時間はモデルによって異なります。詳しくは下記の表をご覧ください。

	Super Drive	Power Drive	Mini Drive
High	450 lm / 1.5hr	300 lm / 2hr	150 lm / 1hr
Med	2.5hr	3hr	1.5hr
Low	4hr	5.5hr	3hr
Flash 1	5hr	6hr	4hr
Flash 2	X	X	4.5hr

- 各モデルにはバッテリー残量が少なくなると点灯するバッテリーモニタが搭載されています。バッテリー残量が少なくなると、ライトが毎分一回点滅し、自動的に最も低い設定に切り替わります。この時点で残りの残量は約15%です。完全な状態でライトを使用するために、充電することをお勧めします。
- ヒート保護モード
各モデルには熱感知システムにより、ライトを保護するモードがあります。もし、長時間の使用で本体の温度が上がり過ぎた場合、自動的に最も負担の少ない設定に変更されます。約5分後には、元の状態で使用できるようになります。故障ではございませんので、ご注意ください。

LEZYNE LEDバッテリーはアルミボディを冷却に使用しているため、熱くなる場合がございます。必ずハンドルパーマウントを使用してください。懐中電灯のように手で持って使用しないでください。

Charging:

充電方法について

初めてLEZYNE LEDライトを使用する場合はバッテリーをフルに充電してください。充電には付属のUSBコードを使用します。

■充電方法

1. ライトをOFFにする
2. 本体下部にある充電用USBポートカバーを取り外します。
3. USBポートに付属のUSBコードを差し込みます。(MINI B PORT側)
4. お使いのコンピュータにUSBポートにケーブルを差し込みます。USBコンセントでも充電可能です(別途ご購入ください)
5. 充電中はLEDライトが薄暗く点滅します。
6. USBポートにコードを接続してもLEDライトが点滅しない場合は、接続したUSBポートが通電していない可能性があります。コンピュータをご確認ください。
7. 充電時間は各モデルによって異なります。詳しくは、下記のCHARGING TIMESの欄をご確認ください。
8. 充電が完了すると、LEDライトが消えます。充電されているかどうかを確認する場合、USBケーブルを取り外し、もう一度ケーブルを取り付けるとライトが点滅して消灯します。
9. USBケーブルを取り外し、ゴム製のポートカバーをしっかりと取り付けます。(完全に密封されていない場合、故障の原因になります。ご注意ください)

Charging Times:

充電時間について

充電時間は、各モデルによって異なります。下記の表をご確認ください。

Super Drive	Power Drive	Mini Drive
4時間	4時間	3時間

LEZYNE LEDライトは市販のUSBコンセントからの充電も可能です。USBケーブルを接続し充電が完了した後も接続したままでも問題ありません。長期間使用しない場合は、バッテリーを60日ごとに充電することをお勧めします。もし4ヶ月以上使用しない場合はライトからバッテリーを取り外します。これにより、バッテリーの寿命を伸ばすことができます。

Maintenance:

メンテナンスについて

ボディーをきれいに保ってください。泥やホコリがついていると放熱に影響します。レンズが汚れている場合は、柔らかい湿った布で拭き取ってください。レンズを傷つける場合がありますので、ご注意ください。レンズを拭く場合、硬い素材や化学薬品を使用しないでください。ホースや高压洗浄機を使用しないでください。LEDライトを長期間使用しない場合、60日ごとにバッテリーを充電してください。上記のCHARGING TIMESの欄をご確認ください。

Warranty:

保証について

LEZYNE LEDライト本体(バッテリーを除く)は正常な使用状態で故障した場合、ご購入日から1年間保証いたします。LEDライトの本体の製造工程での不具合や電子部品・LED・取付マウントなどに問題が生じた場合、無料修理・交換いたします。専用バッテリーにつきましては、ご購入日より6ヶ月間保証いたします。事故や転倒などによる外的要因や取扱説明書に記載の使用以外での用途・方法で使用された場合や分解された場合保証の対象外となる場合がございます。万が一故障した場合は、ご購入店舗へご相談いただくか、下記お客様サポート室までお問い合わせください。



diotech products

ダイアテックプロダクツ お客様サポート室

〒611-0041 京都府宇治市榎島町大幡147-1

TEL 075-644-7776(平日10:00~18:00) <http://diotechproducts.com>